



BRAINTRONICS® APP

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRATULACJE!

Wybierając braintronic[®], wybierasz troskę o swoje zdrowie.

Aby móc w pełni korzystać z aplikacji braintronic[®], prosimy o zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość.

Mamy nadzieję, że sesja masażu z braintronic[®] sprawi Ci przyjemność!

SPIS TREŚCI

Instalacja poprzez sklep.....	3
Instalacja poprzez kod QR.....	3
braintronic start aplikacji.....	3
Tworzenie konta.....	4
Login.....	4
Połączenie Bluetooth z Android.....	5
Połączenie Bluetooth iOS.....	5
Wybór języka.....	5
Wybór muzyki.....	6
Wiadomości.....	6
Ustawienia.....	7
Kontakt.....	7

Przed rozpoczęciem sesji braintronic[®] sprawdź, czy Twoje urządzenie marki Casada jest podłączone do sieci, czy jest włączony Bluetooth w Twoim telefonie komórkowym i czy jest aktywne połączenie z Internetem.

INSTALACJA POPRZEC SKLEP

1. Otwórz Sklep Play / App Store na swoim smartfonie lub tablecie.
2. W wyszukiwarce sklepu wpisz hasło „**braintronic II**”.
3. Pobierz aplikację braintronic[®].




INSTALACJA POPRZEC KOD QR

Zeskanuj kod QR smartfonem lub tabletem, aby pobrać aplikację braintronic[®].




BRAINTRONICS[®] START APLIKACJI

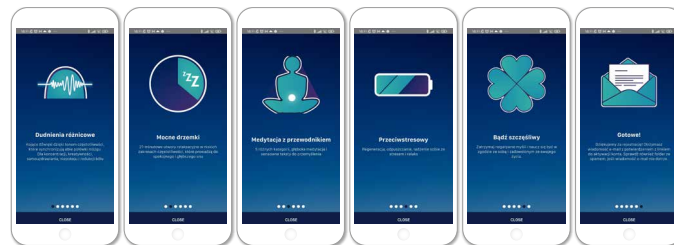


TWORZENIE KONTA

- Jeśli uruchamiasz aplikację po raz pierwszy, najpierw utwórz konto. Aby to zrobić, kliknij **Zarejestruj**. (Rys. A)
- Wprowadź wymagane dane i kliknij **Zarejestruj**. (Rys. B)
- Po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego, który został wysłany na podany adres e-mail, kliknij **Aktywuj**. (Rys. C)



(Rys. A)



(Rys. B)




(Rys. C)

LOGIN

- Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij **Zaloguj**.
- Gdy tylko się zalogujesz, pojawi się **biblioteka multimedialna**.



Ekran logowania




Biblioteka multimedialna

POŁĄCZENIE BLUETOOTH Z ANDROID


- Kliknij ikonę fotelela w prawym górnym rogu, aby wywołać listę dostępnych urządzeń Bluetooth.
- Jeśli łączysz się z urządzeniem lub fotelem braintronics® po raz pierwszy, kliknij „+ **Połącz nowe urządzenie**”. Jeżeli fotel lub urządzenie pojawi się na liście dwukrotnie, proszę wybrać nazwę z końcówką „BT”
- Włączone urządzenie jest teraz wyświetlane na liście dostępnych urządzeń Bluetooth i można się z nim połączyć. W razie potrzeby użyj hasła „1234” lub „0000”.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH IOS

- W przypadku łączenia się z iPhone'em urządzenia nie muszą być najpierw sparowane. Wszystkie dostępne urządzenia są wyświetlane bezpośrednio na liście. Po prostu kliknij żądane urządzenie na tej liście, aby nawiązać połączenie Bluetooth.

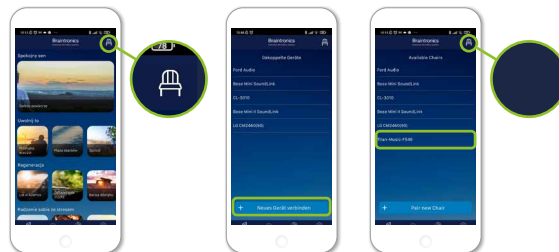

WYBÓR JĘZYKA

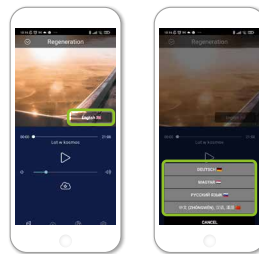

(Rys. A)


(Rys. B)

Niektóre utworów braintronics®, posiadające tekst dostępne są w różnych wersjach językowych. Aby wybrać język, kliknij przycisk w prawym dolnym rogu obrazu.


Jeśli utwór posiada jedynie ścieżkę dźwiękową będzie oznaczony napisem „Puresound”.

WYBÓR MUZYKI


- Wybierz żądany utwór z **biblioteki multimedialnych**. (Rys. A)
- Aby pobrać utwory, kliknij mały symbol chmurki, znajdujący się pod regulacją głośności. (Rys. B + Rys. C)
- Pobrane utwory znajdziesz w folderze „**Moja muzyka**”. Możesz teraz słuchać ich offline. (Rys. D)



(Rys. A)



(Rys. B)



(Rys. C)



(Rys. D)


WIADOMOŚCI



Aby uzyskać dostęp do aktualnych informacji i nowości, kliknij „**Wiadomości**” w prawym dolnym rogu aplikacji.

USTAWIENIA


- W Ustawieniach można dokonać zmiany hasła. Po kliknięciu „**Zmień hasło**”, wysłany zostanie nowy kod aktywacyjny. Po wpisaniu kodu można zmienić swoje hasło. (Rys. A + Rys. B)
- W pozycji „**Powiadomienia push**” można dostosować ustawienia powiadomień aplikacji braintronics®. (Rys. C + Rys. D)




(Rys. A)



(Rys. B)



(Rys. C)



(Rys. D)

KONTAKT

Casada International GmbH

Obermeiers Feld 3

33104 Paderborn, Germany

www.casada.com | www.braintronics.de | info@braintronics.de

Technical questions: service@braintronics.de

Prawa autorskie: Zdjęcia i teksty podlegają prawom autorskim CASADA International GmbH i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnego potwierdzenia.

Copyright © 2022 CASADA International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.



CASADA INTERNATIONAL GMBH

Obermeiers Feld 3 | 33104 Paderborn | Germany
info@braintronics.de | www.braintronics.de